

Bestway.

#58397

Hmax 1.5m Hmin 0.19m IPX5


НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ



В МАГАЗИН

ВОПРОСЫ? ПРОБЛЕМЫ?
ОТСУСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ?

Чтобы ознакомиться с разделом часто задаваемых
вопросов, посмотреть видео или заказать запасные
части изделия, посетите наш веб-сайт:
www.bestway-service.com

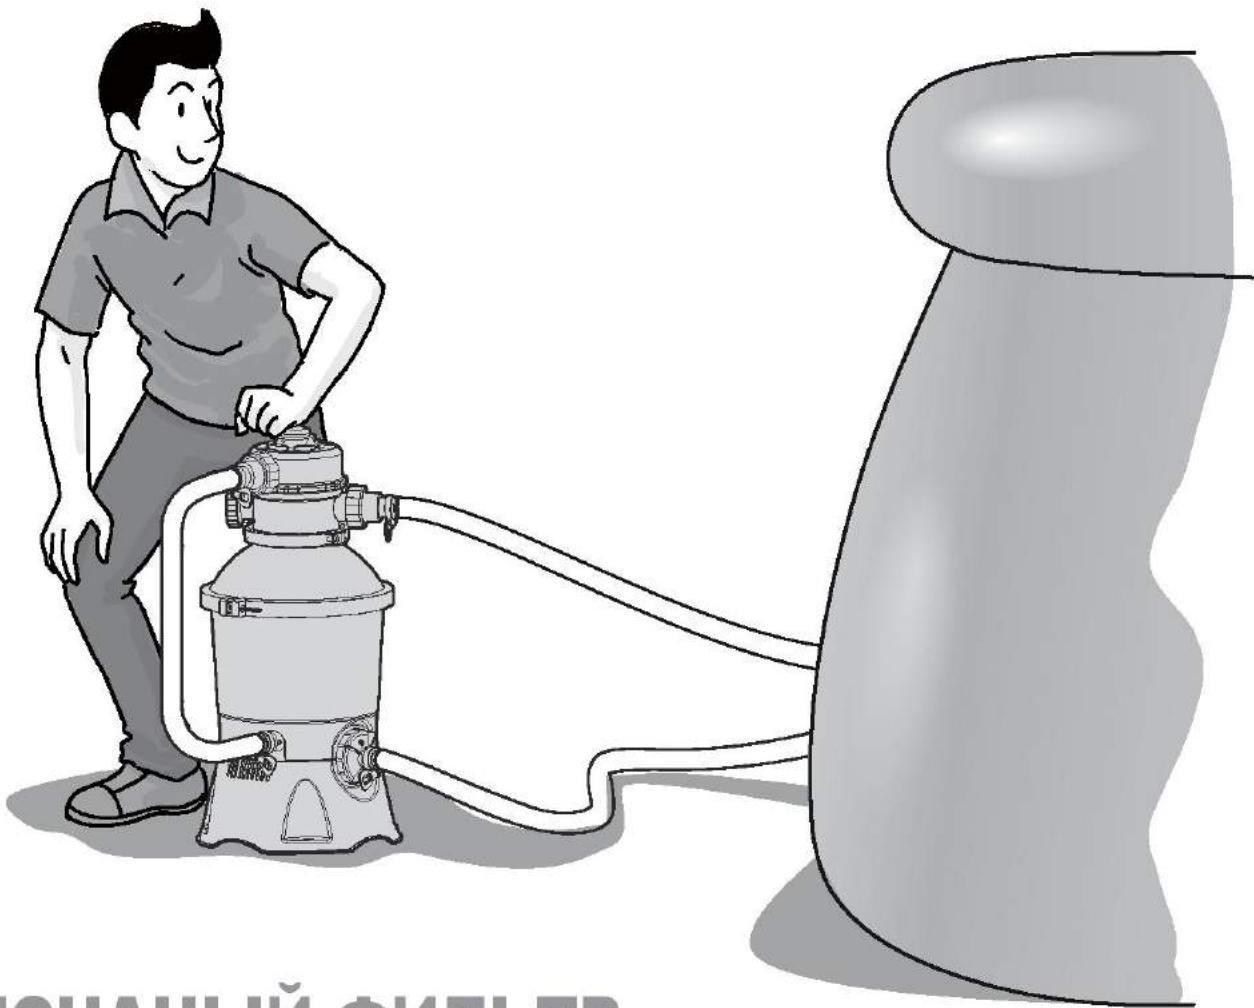

ПЕСЧАНЫЙ ФИЛЬТР FLOWCLEAR™ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.bestway-global.com

www.bestway-service.com



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧТИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

При установке и использовании данного электрического оборудования, следует всегда выполнять основные правила техники безопасности, среди которых:

- Питание насоса должно осуществляться через изолирующий трансформатор или устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания, не превышающим 30 мА.
- Источник питания на стене здания должен быть расположен на расстоянии более 4 м от бассейна и на высоте минимум 1,2 м.
- Устройство должно быть оснащено заземленным источником питания.
- **РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ** - Запрещается пользоваться насосом, когда люди находятся в бассейне. В случае поломки песчаного фильтра не допускайте людей в бассейн.
- **НЕ ЗАКАПЫВАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР В ЗЕМЛЮ.** Располагайте сетевой шнур так, чтобы максимально избежать риска его повреждения газонокосилками, подравнивателями изгородей и другими подобными инструментами.
- Для уменьшения риска получения удара электрическим током немедленно заменяйте поврежденный сетевой шнур.
- Если поврежден провод питания, во избежание опасности его необходимо заменить, сделать это могут: производитель, сервис техобслуживания или электрик, имеющий достаточную квалификацию.
- Удлинители использовать запрещено.
- Опасность удара электрическим током! Использование песчаного фильтра при неправильном напряжении опасно и приводит к его повреждению.
- Не удаляйте заземляющий контакт и не изменяйте штекер любым способом. Не пользуйтесь штекерами-переходниками. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком по любым вопросам, касающимся штекеров и заземления ваших устройств.
- Обращайтесь с песчаным фильтром осторожно. Не тяните или не переносите песчаный фильтр за сетевой шнур. Никогда не выдергивайте штекер из розетки за провод. Оберегайте шнур от потертостей. Острые предметы, масло, движущиеся части и тепло не должны воздействовать на песчаный фильтр.
- Всегда отключайте изделие из розетки перед тем, как убрать, почистить, произвести техобслуживание или отрегулировать изделие.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте устройство от сети питания влажными руками.
- Обязательно отсоединяйте устройство от сети питания:
 - В дождливые дни;
 - Перед чисткой или другим обслуживанием;
 - Если вы оставляете его без присмотра на долгое время (например, уезжая на праздники).
- Если изделие не будет использоваться в течение долгого времени, например, зимой, разберите его и храните в закрытом помещении.
- **Осторожно!** Прочтайте инструкции перед использованием изделия, а также перед каждой установкой и сборкой.
- Храните эту инструкцию в надежном месте. Сверяйтесь с ней каждый раз, разбирая бассейн.
- В случае утери инструкции обратитесь в компанию Bestway или на веб-сайт: www.bestway-service.com
- Электрические подключения должны соответствовать национальным нормам ведения электромонтажных работ. При возникновении любых вопросов обращайтесь к квалифицированному электрику.

ВНИМАНИЕ: Этот песчаный фильтр предназначен для использования только со складными бассейнами. Не используйте его в стационарных бассейнах. Складной бассейн – бассейн, изготовленный таким образом, что его можно быстро разобрать для хранения и снова собрать для использования. Стационарный бассейн – бассейн, построенный в земле или на земле, или же в здании, таким образом, он не может быть быстро разобран для хранения.

- Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями либо лицами без соответствующих навыков и опыта, если они находятся под присмотром или проинструктированы на предмет безопасного использования изделия и осознают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с изделием. Чистку и пользовательское обслуживание запрещено выполнять детям без присмотра. (Для рынка ЕС)
- Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами без соответствующего опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы о порядке пользования изделием лицом, ответственным за их безопасность. Следует наблюдать за детьми, чтобы они не игрались с изделием. (Для рынков вне ЕС)

- Чистку и пользовательское обслуживание должны выполнять взрослые старше 18 лет, осведомленные об опасности поражения электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Поместите песчаный фильтр на прочную и ровную поверхность. Убедитесь в том, что песчаный фильтр располагается не ближе 2м от бассейна. Это расстояние должно быть как можно больше.
- Обратите внимание на положение бассейна и песчаного фильтра, должны иметься нормальные условия для вентиляции, слива воды и доступа для техобслуживания. Никогда не размещайте песчаный фильтр там, где может скапливаться вода, или на дорожке вокруг бассейна.
- После установки бассейна должен быть обеспечен доступ к штекеру. Штекер песчаного фильтра должен располагаться не ближе 3,5метров от бассейна.
- Атмосферные условия могут повлиять на работу и срок службы песчаного фильтра; примите надлежащие предосторожности для того, чтобы защитить песчаный фильтр от ненужного износа, который может произойти из-за холодной или жаркой погоды и под воздействием прямых солнечных лучей.
- Перед использованием песчаного фильтра осмотрите его и убедитесь в том, что все детали на месте. Сообщайте фирме Бестуэй (Bestway) по адресу обслуживания клиентов, указанному в этом руководстве, обо всех поврежденных или отсутствующих во время покупки деталях.
- Все изношенные детали должны быть заменены как можно скорее. Используйте только детали, поставляемые производителем.
- Не разрешайте ни детям, ни взрослым опираться или сидеть на изделии.
- Не добавляйте химикаты в песчаный фильтр.
- При использовании для очистки воды в бассейне химикатов рекомендуется использовать минимальное время фильтрации для безопасности купающихся в соответствии с нормативами.
- Установленное изделие следует использовать только для сред, предусмотренных или указанных производителем.
- Необходимо проверить, чтобы всасывающие отверстия не были заблокированы.
- Во время проведения работ по техническому обслуживанию системы фильтрации рекомендуется прекратить фильтрацию.
- Регулярно проверяйте степень засорения фильтра.
- Рекомендуется еженедельно проверять обратную промывку или чистоту воды. Для обеспечения чистой воды в бассейне рекомендуется ежедневно фильтровать воду в течение 8 часов.
- Необходимо как можно скорее заменять любой поврежденный элемент или набор элементов. Используйте только детали, разрешенные к применению лицами, ответственными за реализацию изделия на рынке.
- Все фильтры и фильтрующие материалы следует регулярно проверять для предотвращения образования отложений, препятствующих нормальной фильтрации. Утилизация использованных фильтрующих материалов должна также соответствовать действующим нормам/требованиям законодательства.
- Соблюдайте все требования и рекомендации по технике безопасности, содержащиеся в руководстве. В случае сомнений по вопросам эксплуатации насоса или циркуляционных установок, обратитесь к квалифицированному мастеру или производителю/импортеру/дистрибутору. Установка циркуляции воды должна соответствовать европейским, национальным и местным нормам и правилам, особенно в части электрооборудования. Любые изменения положения клапана, размера насоса, размера сетки могут привести к изменению расхода воды, а также скорости всасывания.
- Это изделие не предназначено для коммерческого применения.

Внимательно изучите инструкции и сохраните их для дальнейшего использования в справочных целях.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

УТИЛИЗАЦИЯ



 **Что означает перечеркнутый мусорный контейнер:**
Не выбрасывайте электроприборы вместе с другим нерассортированным бытовым мусором, используйте для этого отдельные специальные контейнеры или способы сбора. Информацию, касающуюся возможностей сбора такого мусора, можно получить в местном самоуправлении.

Если электроприборы выбрасываются прямо на свалки или полигоны, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в круговорот веществ, участвующих в пищевой цепи, тем самым причинить вред вашему здоровью и благосостоянию.

Продавец по закону обязан бесплатно принять обратно ваш старый электроприбор для утилизации при замене старых электроприборов на новые.

ОБЗОР КОМПЛЕКТА ЧАСТЕЙ

Перед сборкой песчаного фильтра, потратьте несколько минут на то, чтобы изучить все детали.

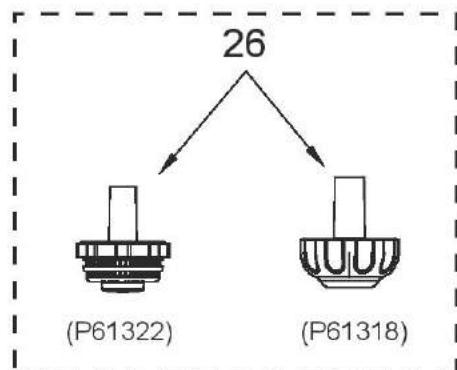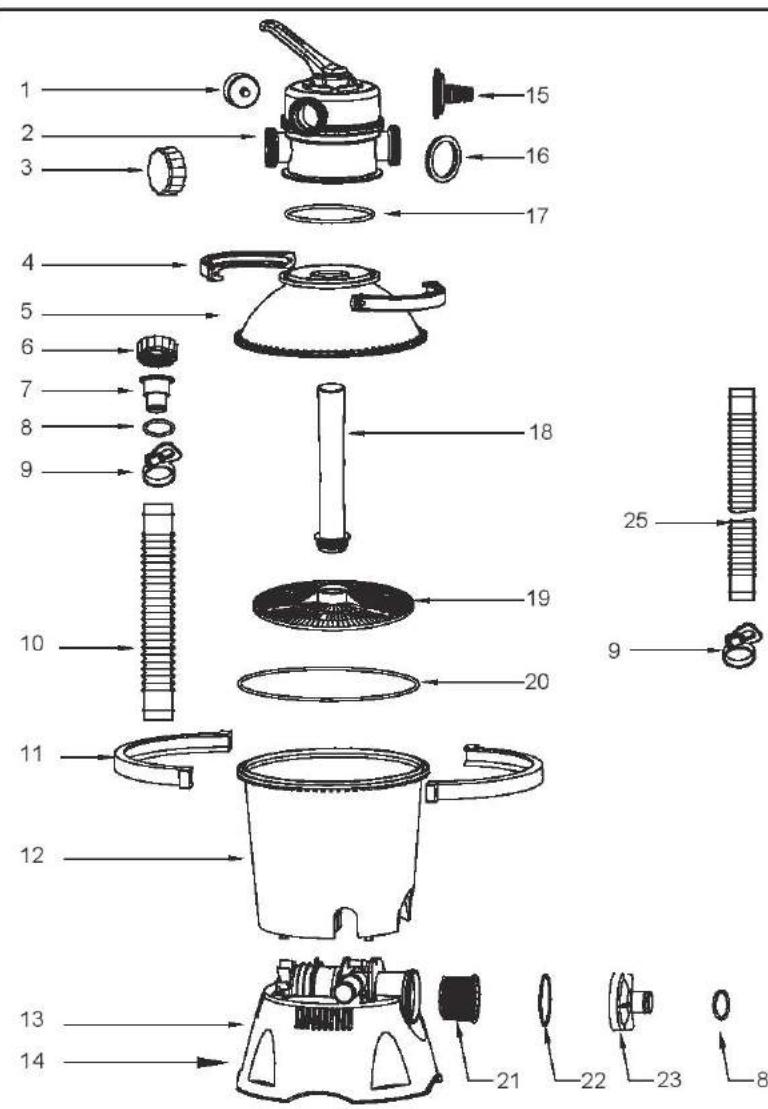

№	ОПИСАНИЕ	КОЛ.	ЗАПЧАСТЬ №
1	Манометр	1	P61138
2	Регулирующий клапан	1	P61140
3	Крышка порта «D»	1	P6540
4	Хомут верхнего фланца	2	P6553
5	Верхний резервуар	1	P6656
6	Гайка-переходник	3	P6615
7	Переходник шланга	2	P6618
8	Уплотнительное кольцо	4	P6005
9	Хомуты шланга	4	P6124
10	Трубопровод	1	P6132
11	Хомут фланца	2	P6657
12	Нижний резервуар	1	P6658
13	Насос	1	P6659
14	Насос (только для Великобритании)	1	P6659GB
15	Переходник для садового шланга	1	P6614
16	Шайба	3	P6029
17	Уплотнительное кольцо	1	P6149
18	Втулка коллектора	1	P6660
19	Скиммер	1	P6661
20	Уплотнительное кольцо	1	P6662
21	Сетчатый фильтр	1	P6663
22	Уплотнительное кольцо	1	P6664
23	Крышка сетчатого фильтра	1	P6665

Детали по дополнительному заказу

9	Хомуты шланга	2	P6124
25	Шланг(Ф32mm 3M)	2	P6022
26	Сетка для улавливания мусора	1	P61322
	Сетка для улавливания мусора	1	P61318

СПЕЦИФИКАЦИЯ


	Диаметр фильтра:	270mm
	Рабочая площадь фильтра:	0.059m ² (0.635ft ²)
	Макс. Рабочее давление:	0.42Bar (6PSI)
	Рабочее давление песчаного фильтра:	<0.25Bar (3.5PSI)
	Макс. температура воды:	35°C
	Песок:	Не входит в комплект поставки
	Фракция песка:	Кварцевый песок №20, 0,45-0,85мм
	Количество песка:	Приблизительно 8.5 кг

ОПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения оборудования и получения травмы, отключайте насос песчаного фильтра из розетки каждый раз при переключении режима управляющего клапана. Изменение положения клапана во время работы насоса может испортить управляющий клапан, что может привести к травме или повреждению оборудования.

Как пользоваться управляющим клапаном

Нажмите вниз ручку управляющего клапана и поверните в нужное положение (режим)

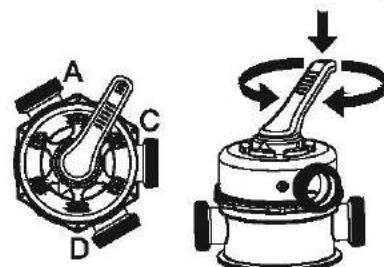

РЕЖИМЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

Управляющий клапан используется при выборе шести различных режимов работы фильтра: фильтрующего, промывающего, циркуляционного, обратной промывки, закрытого и сливного.

Фильтрующий: Этот режим используется для фильтрации воды в бассейне и устанавливается в 99% случаев работы фильтра. Вода прокачивается через песчаный фильтр, где она очищается, и возвращается в бассейн.

Обратная промывка: Этот режим используется для очистки песчаной массы; вода прокачивается через соединительный патрубок, далее снизу вверх через песок и удаляется через патрубок D.

Промывка: Этот режим применяется при первом пуске, очистке и выравнивании песчаной массы после обратной промывки; вода пропускается вниз через песок, поднимается вверх по соединительному патрубку и выводится через патрубок D.

Циркуляция: В этом режиме вода из бассейна циркулирует, минуя песчаный фильтр, режим используется, когда фильтр сломан и мусор задерживается на сетках от мусора.

Слив: В этом режиме вода сливается из бассейна; при этой настройке вода идет мимо фильтра, вода откачивается и выходит из патрубка C, а не возвращается в бассейн.

Закрытый: В этом режиме поток воды между фильтром и бассейном перекрыт.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь в том, что при сбросе воды выполняются все требования местных и государственных правил. Не спускайте воду туда, где она может что-нибудь затопить или повредить.
- Когда управляющий клапан выставлен в режимы промывки, обратной промывки или слива, вода выходит через патрубок D.
- Не включайте песчаный фильтр при этом положении управляющего клапана, чтобы не повредить его.
- Не выставляйте управляющий клапан в промежуточное положение, это приведет к протеканию воды.
- Чтобы не было утечки воды, навинтите крышку патрубка D на патрубок D управляющего клапана перед использованием песчаного фильтра.

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА



- Соберите переходники для шланга (7).
- Подсоедините переходники (7) к шлангам.
- Навинтите шланги с переходниками (7) на песочный фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Проверьте, затянуты ли хомуты шлангов (9).
- Перед сборкой шлангов обязательно выключайте и отсоединяйте от сети электропитания песочный фильтр, а также устанавливайте регулирующий клапан в закрытое положение.
- Перед сборкой шлангов убедитесь, что шайба (16) находится в надлежащем положении.

ФУНКЦИИ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА




- Соберите переходник (15) для садового шланга.
- Навинтите переходник (15) для садового шланга на канал D песочного фильтра.
- Подсоедините садовый шланг к переходнику (15) для садового шланга.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Переходник (15) для садового шланга можно использовать только для слива воды и подсоединять только к каналу D песочного фильтра.
- Перед сборкой переходника (15) для садового шланга обязательно выключайте и отсоединяйте от сети электропитания песочный фильтр, а также устанавливайте регулирующий клапан в закрытое положение.
- Перед сборкой переходника (15) для садового шланга убедитесь, что шайба находится в надлежащем положении.

Раздел I: Сборка (Необходимо наличие отвертки под крест).

- Аккуратно достаньте все детали из упаковки и проверьте все ли цело. Если какие то детали повреждены, немедленно поставьте об этом в известность продавца, у которого была сделана покупка.
- Песчаный фильтр следует поместить на прочном, ровном основании, лучше всего на бетонном блоке. Расположите песчаный фильтр таким образом, чтобы патрубки и управляющий клапан были легко доступны для работы и обслуживания.
- Стандарт «EN60335-2-41 TEST» требует вертикальной установки песчаного фильтра на земле или на основании из дерева или бетона перед началом использования во избежание его случайного падения. Вес песчаного фильтра в сборе превышает 18 кг. Отверстия для крепления должны иметь диаметр 8 мм и располагаться на расстоянии 285мм друг от друга. Для крепления песчаного фильтра к основанию используйте два болта с гайками диаметром до 8мм.

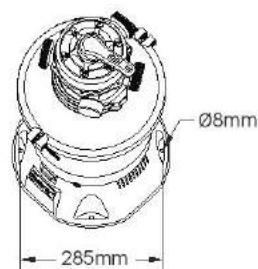


Заполните фильтр песком нужной фракции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте песок особого качества для бассейнов, без присутствия извести или глины: кварцевый песок №20, фракции 0,45-0,85мм, одного мешка на 8.5кг должно хватить. Если вы не будете использовать рекомендованное количество фильтровального песка, фильтрующая способность снизится, а песчаный фильтр может выйти из строя, что повлечет за собой аннулирование гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не повредить скиммер во время добавления песка, налейте немного воды в нижнюю часть корпуса, чтобы скиммер на соединительном патрубке был под водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕСОК В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

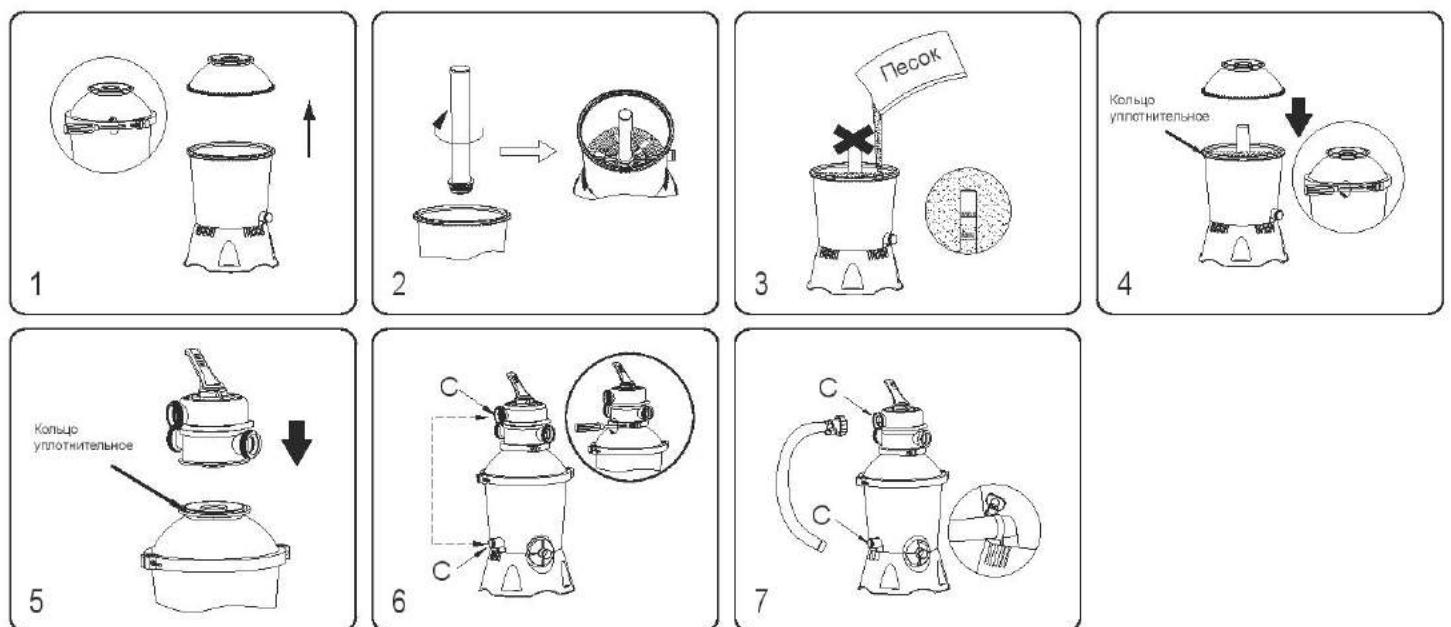

1. Поверните гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить фланцевое крепление и снимите верхнюю часть корпуса.
2. Установите втулку коллектора в скиммер, поворачивая ее по часовой стрелке.
3. Медленно всыпьте песок, так чтобы его вес не повредил скиммер, пока количество песка не достигнет промежутка между отметками «МАКС.» и «МИН.». Не засыпайте песок в трубку коллекторной втулки. №20 Песок Silica, 0,45-0,85 мм, приблизительно 8,5 кг.
4. Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо правильно расположено на кромке нижнего бака, а также, что кольцо и кромка чистые, без зазубрин, разрывов, мусора или песка. Соедините верхнюю и нижнюю части корпуса, наложите на место стыка хомут и завинтите гайку по часовой стрелке.
5. Подсоедините регулирующий клапан к верхнему баку, чтобы уплотнительное кольцо стало на место на кромке верхнего бака; убедитесь в том, что уплотнительное кольцо и кромка верхнего бака чистые, без зазубрин, разрывов, мусора или песка, а также, что вертикальная трубка втулки вставлена в основание регулирующего клапана.
6. Что «патрубок С» на управляющем клапане совмещен с патрубком С на насосе. Поставить верхний хомут и завинтить по месту.
7. Инструкции по подсоединению переходника к концу трубопровода см. в брошюре комплекта принадлежностей. Подсоедините трубопровод с переходником на конце к каналу «С» регулирующего клапана и завинтите резьбовое стопорное кольцо на место. Подсоедините другой конец трубопровода к каналу «С» насоса и плотно затяните хомут шланга. Убедитесь в том, что шайба или уплотнительное кольцо правильно установлены на обоих концах трубопровода.


Раздел II: Конфигурация шлангов для промывки и обратной промывки

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что управляющий клапан переключен в закрытое положение. Бассейн должен быть наполнен водой; убедитесь в том, что обе сетки для улавливания (26) полностью погружены в воду.

1. Подсоедините один шланг (25) к каналу «В» песочного фильтра; убедитесь в том, что уплотнительное кольцо (8) правильно установлено, плотно затяните хомут шланга (9).
2. Подсоедините другой конец шланга (25) к выпускному отверстию бассейна «В».
3. Снимите заглушку с выпускного отверстия «В» бассейна и вставьте сетку для улавливания засорений (26), входящую в комплект.
4. После подсоединения шланга и сетки для улавливания засорений затяните хомут шланга.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо убедиться, что все элементы – шланг, сетка для улавливания засорений и выпускное отверстие бассейна – находятся в правильном положении.

- Привинтите другой шланг к каналу «Д» (см. инструкции по подсоединению переходников в брошюре комплекта принадлежностей) и поместите противоположный конец в область слива.
- После подсоединения шлангов можете приступить к наполнению бассейна (см. инструкции в руководстве пользователя бассейна).

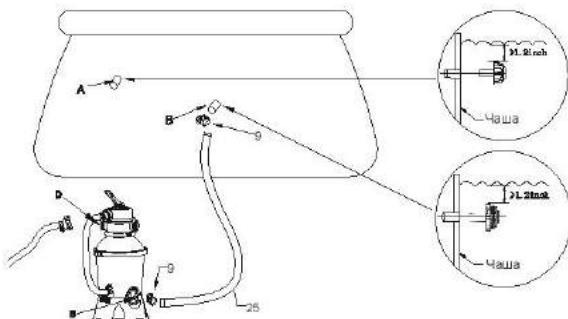

Раздел III: Обратная промывка и промывка

Обратная промывка и промывка фильтра должны быть выполнены для промывки песка перед первым включением насоса в работу.

ВНИМАНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЕСЧАНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ ВОДЫ

- Нажмите вниз ручку управляющего клапана и поверните в положение Обратная промывка.
- Вставьте штепсельную вилку в устройство защитного отключения, затем включите песчаный фильтр на 3-5 минут, или пока не пойдет чистая вода.
- Отключите песчаный фильтр из розетки и переключите управляющий клапан в режим промывки.
- Включите устройство в розетку, и пусть песчаный фильтр поработает одну минуту. Вода будет протекать через фильтр, и выходить из патрубка D.
- Отключите песчаный фильтр от сети. Переключите управляющий клапан в закрытое положение.
- Наполните бассейн.

ВАЖНО! Во время этой процедуры из бассейна удаляется вода, которую надо восполнять. Немедленно отключайте песчаный фильтр, если вода достигнет уровня входного и выходного отверстий бассейна.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЕСЧАНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ ВОДЫ.

Раздел IV: Окончательная установка песчаного фильтра

Подключите второй шланг


ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо убедиться, что гидравлические соединения не забиты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что управляющий клапан переключен в закрытое положение.

Сборка

- Отсоедините шланг от канала «D».
- Прикрепите шланг (25) к каналу «A» регулирующего клапана; завинтите резьбовое стопорное кольцо на место.
- Подсоедините другой конец шланга (25) к впускному отверстию бассейна «A».
- Снимите заглушку с впускного отверстия «A» бассейна и вставьте сетку для улавливания засорений (26), входящую в комплект.
- После подсоединения шланга и сетки для улавливания засорений затяните хомут шланга.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо убедиться, что все элементы – шланг, сетка для улавливания засорений и впускное отверстие бассейна – находятся в правильном положении.

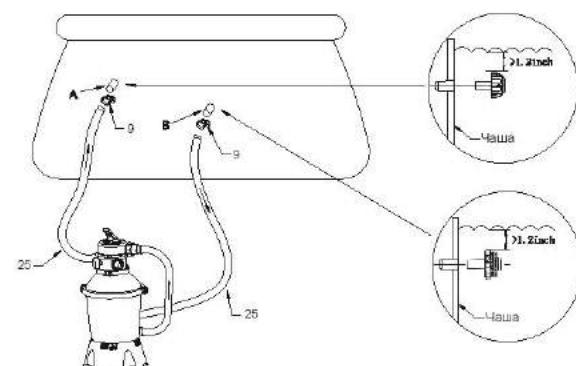

Раздел V. Выпуск воздуха

1. Снимите крышку с канала «D».

2. Установите регулирующий клапан в положение функции слива, чтобы выпустить воздух, и подождите 1-2 минуты, или пока вода не пойдет из канала «D».

3. Установите регулирующий клапан в положение функции фильтрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо повторять эту процедуру каждый раз при включении насоса после подготовки к зиме, обслуживания и обратной промывки слоя песка.

Раздел VI: Работа песчаного фильтра

- Песчаный фильтр готов к работе. Переключите управляющий клапан в фильтрующее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения риска электрического удара, вытирайте насухо песчаный фильтр.

- Работа песчаного фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Песчаный фильтр начал работу в фильтрующем режиме.


Проверьте, возвращается ли вода в бассейн, и заметьте давление фильтра на манометре. Обычно рекомендуемое давление песчаного фильтра при работе меньше 0.25Бар (3.5PSI).



Обслуживание песчаного фильтра

ВНИМАНИЕ: Перед началом техобслуживания убедитесь в том, чтобы песчаный фильтр был выключен и отключен от сети (штекер вытащен из розетки), иначе вы подвергаете себя серьезной опасности.

По мере того, как в песчаном фильтре скапливается грязь, показание давления на манометре растет. Если давление на манометре выше 0.25Бар (3.5PSI) или вода слабо протекает в бассейн, наступило время промыть песок. Чтобы промыть песчаную подушку выполните указания, перечисленные в **разделе II; разделе III: Обратная промывка и промывка**

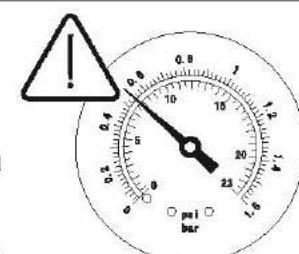


ПРИМЕЧАНИЕ. Манометр предназначен только для целей технического обслуживания, а его показания служат только для справочных целей; его нельзя использовать как точный измерительный прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы рекомендуем промывать песчаный слой раз в месяц или реже, в зависимости от частоты использования бассейна. Не промывайте песок слишком часто.

Очистка защитного фильтра

1. Отключите песчаный фильтр из розетки и переключите управляющий клапан в режим «Закрыто».
2. Замените сетки для улавливания засорений заглушками, чтобы исключить утечку воды.
3. Снимите крышку фильтра, отвинтив ее.
4. Выньте защитный фильтр, очистите его от мусора.
5. Установите защитный фильтр на место. Проверьте правильность совмещения отверстия в защитном фильтре.
6. Проверьте, на месте ли уплотнительное кольцо. ЗСнова завинтите крышку фильтра.
7. Снимите заглушки и установите сетки для улавливания засорений.

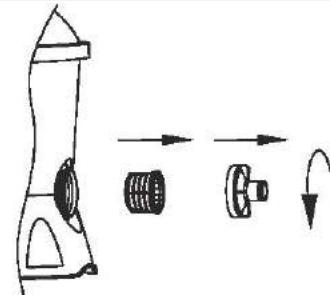

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитный фильтр надо регулярно чистить. Грязный или забившийся защитный фильтр ухудшает работу песчаного фильтра.

Понижение уровня воды в бассейне, слив

1. Отключите песчаный фильтр из розетки и переключите управляющий клапан в режим слива.
2. Отключите шланг от входного отверстия A бассейна и патрубка A песчаного фильтра и подключите к патрубку D.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте заменить сетки для улавливания засорений заглушкиами, чтобы исключить утечку воды.

3. Включите песочный фильтр в сеть и нажмите кнопку RESET (СБРОС), чтобы запустить фильтр и удалить воду из бассейна..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЕСЧАНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ ВОДЫ

Подготовка к зиме

В местах, где зимой температура обычно ниже температуры замерзания воды, оборудование бассейна надо готовить к зиме, чтобы избежать его повреждения. Если дать воде замерзнуть, она может повредить песчаный фильтр, что в свою очередь отменит действие гарантии.

1. Для этого надо: Сделать обратную промывку фильтра, как описано ранее.
2. Слейте воду из бассейна согласно инструкции пользователя бассейна.
3. Отсоедините оба шланга от бассейна и песчаного фильтра.
4. Полностью высыпьте песок из ёмкости и высушите все детали.
5. Положите песчаный фильтр на хранение в сухое место подальше от детей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Возможные причины	Способ устранения
В бассейн поступает песок	<ul style="list-style-type: none">– Песок слишком мелкий– Перемещение регулирующего клапана из положения функции обратной промывки в положение функции фильтрации без остановки работы песочного фильтра– Уровень песка слишком высокий– Поломка скиммера	<ul style="list-style-type: none">– Рекомендуется кварцевый песок № 20 размером от 0,45 мм до 0,85 мм– Останавливайте работу песочного фильтра при каждой настройке регулирующего клапана– Проверяйте, находится ли уровень песка между отметками MAX и MIN на коллекторной втулке.– Замените скиммер
Отсутствует поток воды	<ul style="list-style-type: none">– Не были вынуты стопорные заглушки– Воздух не выпущен– Регулирующий клапан установлен в закрытое положение– Сетчатый фильтр засорен– Поломка песочного фильтра	<ul style="list-style-type: none">– Снимите стопорные заглушки и вставьте сетки для улавливания засорений– Установите клапан в положение функции фильтра– Выпустите воздух– Очистите сетчатый фильтр– Обратитесь в сервисную службу
Чрезмерное давление на фильтре	<ul style="list-style-type: none">– Фильтр загрязнен– Известкование песчаного загрузочного слоя– Недостаточная обратная промывка– Поломка манометра	<ul style="list-style-type: none">– Выполните обратную промывку– Осмотрите песок и при необходимости замените– Выполните обратную промывку, пока не начнет вытекать чистая вода– Замените манометр.
Регулирующий клапан протекает из канала D	<ul style="list-style-type: none">– Регулирующий клапан установлен в положение между двумя функциями– Разорвана прокладка	<ul style="list-style-type: none">– Установите клапан в положение одной из функций– Замените прокладку
Течь через соединители	<ul style="list-style-type: none">– Шайба соединителей не на месте– Уплотнительное кольцо шлангового соединения повреждено– Шайба соединителей повреждена– Ослаблены крепления шлангов	<ul style="list-style-type: none">– Установите шайбу на место– Замените уплотнительное кольцо– Замените шайбу– Затяните соединения

Ограниченнaя гарантia производителя от компании BESTWAY®

На приобретенное вами изделие распространяется ограниченная гарантia. Компания Bestway® гарантирует качество изделия и отсутствие дефектов изготовления, вызывающих утечки; в противном случае компания обязуется его заменить.

Следующие указания действительны только для стран-членов Европейского союза: Ограниченнaя гарантia BESTWAY не отменяет и не ограничивает действие положений директивы 1999/44/ЕС.

Ограниченнaя гарантia действительна: 1 год гарантii на песочный фильтр, начиная с даты покупки.


Для подачи гарантийной рекламации следует заполнить данную форму и, приложив к ней копию вашего товарного чека, направить в центр послепродажного обслуживания компании Bestway (Bestway Aftersales Centre). До отправки документов просим обратиться в местный центр послепродажного обслуживания Bestway – вы получите полные инструкции о том, что необходимо для рекламации. Компания Bestway® не выполняет замену изделий, дефекты которых вызваны небрежным обращением или несоблюдением рекомендаций, содержащихся в руководстве пользователя.

Гарантia Bestway распространяется на дефекты производства, обнаруженные при распаковке изделия или во время эксплуатации в соответствии с рекомендациями, содержащимися в руководстве пользователя; данная гарантia распространяется только на изделия, которые не были изменены третьими сторонами. Изделие следует хранить и эксплуатировать в соответствии с техническими рекомендациями.

Гарантia не покрывает ущерб, причиненный в результате неправильного и небрежного использования, включая (но не ограничиваясь) пожар, применение неправильного напряжения, чрезмерный перегрев, неправильную установку, неправильный монтаж проводки или испытания, а также неправильное хранение.

Замены и ремонты не продлевают срок действия гарантии. Ограниченнaя гарантia действительна в срок, указанный выше; единственная дата, считающаяся датой вступления гарантii в силу, указана на оригиналe товарного чека/счета-фактуры.

Скопируйте номер партии, указанный на корпусе песочного фильтра.

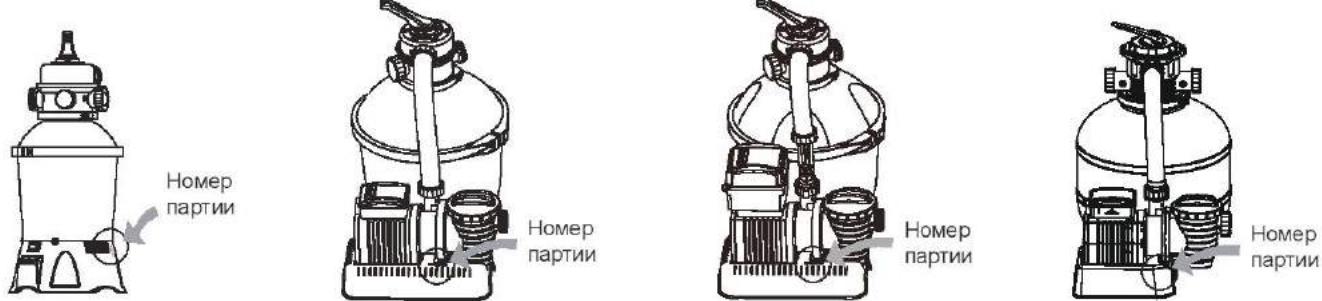

Номер партии: _____ Дата товарного чека: _____

КОМУ: ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПАНИИ BESTWAY® ДАТА _____ Номер кода клиента _____

ФАКС/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА/ТЕЛЕФОН: используйте сведения для вашей страны, указанные на последней странице обложки или на нашем веб-сайте: www.bestway-service.com

Укажите ваш адрес полностью. Примечание: неполный адрес может стать причиной задержки доставки.

Компания Bestway оставляет за собой право выставить счет за повторную пересылку посылок при неправильном указании отправителем адреса получателя.


НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ВПИШИТЕ АДРЕС ДОСТАВКИ

ФИО: _____ Адрес: _____ Индекс: _____

Страна: _____ Город: _____ Мобильный телефон: _____

Телефон: _____ Факс: _____ ЭЛ. ПОЧТА: _____

Продавец: _____ Разборчиво напишите код вашего изделия: _____

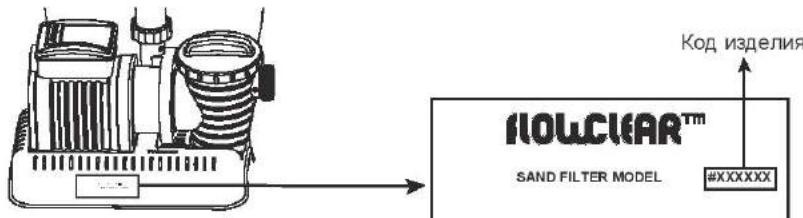

Все схемы выполняют исключительно иллюстративную функцию. Схемы не отображают действительный масштаб.

Описание проблемы

- Утечка воды
- Устройство перестало работать
- Некомплектность изделия, какая деталь отсутствует – укажите код, содержащийся в руководстве по эксплуатации _____
- Другое, просим описать _____

ВАЖНО! БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА ТОЛЬКО ПОВРЕЖДЕННОГО КОМПОНЕНТА, А НЕ ВСЕГО КОМПЛЕКТА.

Компания Bestway оставляет за собой право запросить фотографические свидетельства дефектных компонентов либо потребовать выслать компонент для дополнительного тестирования.

В целях оказания вам максимальной помощи просим предоставлять полную информацию.

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ WWW.BESTWAY-SERVICE.COM ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ЗАГРУЗКИ ИНСТРУКЦИЙ, ПРОСМОТРА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ И ВИДЕО, ДОСТУПНЫХ ТАКЖЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ BESTWAY НА YOUTUBE.

Bestway.