




WARNING / ATENÇÃO / ADVERTENCIA / ACHTUNG / VAROITUS WAARSCHUWING / AVVERTENZA / ATTENTION / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ВНИМАНИЕ / OSTRZEŻENIE / FIGYELMEZTETÉS / VARNING

smooth out the bottom
suavizar o fundo
suavizar la parte inferior
glätten den Boden
tasoittaa pohjaan

glad uit de bodem
appianare il fondo
lisser le fond
ΕΞΟΜΑΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
сплодить нижней

wygląduć dna
elsimításra az alsó
jämma ut bottén

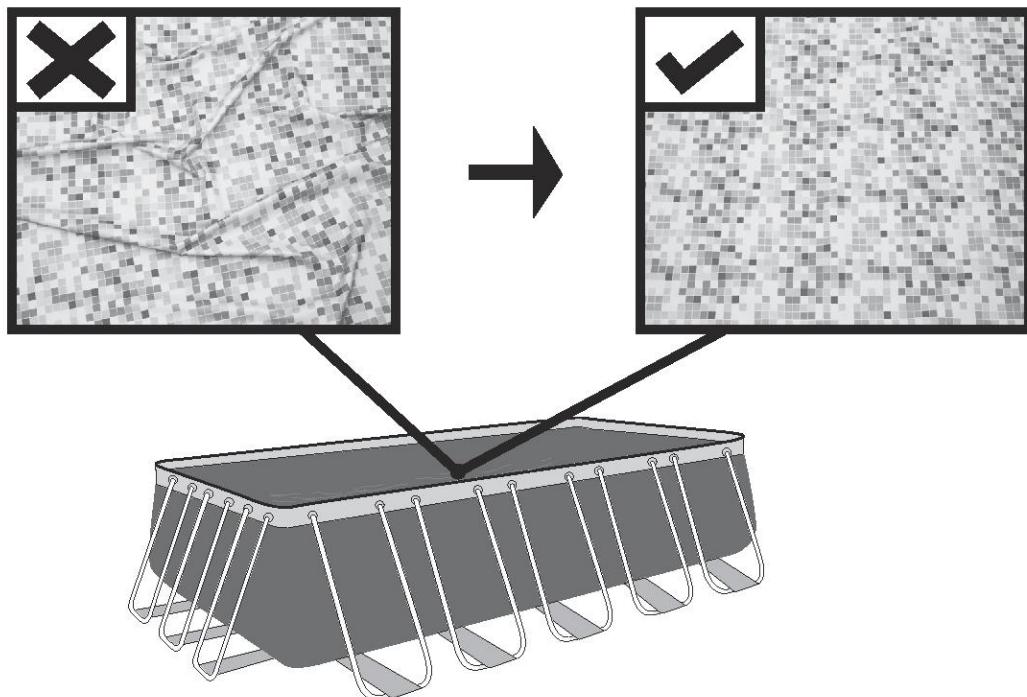

Put 1" to 2" water in the pool to cover the floor. Once pool floor is slightly covered, gently smooth out all wrinkles. Start in the center of the pool and work your way clockwise to the outside.

Encher a piscina com uma quantidade de água suficiente para cobrir a superfície (de 2 a 5 cm). Uma vez que a superfície estiver levemente coberta, eliminar todas as dobras presentes, começando pelo centro da piscina e continuando, no sentido horário, em direção à parte externa.

Ponga de 1" a 2" de agua en la piscina para cubrir el suelo. Cuando la piscina esté un poco cubierta, alise suavemente las arrugas. Comience desde el centro de la piscina y trabaje en sentido horario hacia el exterior.

Füllen Sie 1" bis 2" Wasser in den Pool, so dass der Boden bedeckt ist. Glätten Sie vorsichtig alle Falten sobald der Poolboden leicht bedeckt ist. Beginnen Sie in der Mitte des Pools und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn zur Außenseite.

Laita altaaseen 2,5 - 5cm:n kerros vettä pohjan peittämiseksi. Kun altaan pohja on peittynyt, silitä varovasti kaikki rypyt. Aloita keskeltä ja etene myötäpäivään laidolle.

Doe 1" tot 2" water in het zwembad, net voldoende om de bodem onder water te zetten. Wanneer dit gebeurd is worden alle rimpels voorzichtig gladgestreken. Begin in het midden van het zwembad en ga zo rechtsom naar de rand toe.

Riempire la piscina con una quantità d'acqua sufficiente a coprire la superficie (da 2,5 a 5cm) Una volta piscina verso l'esterno muovendosi in senso orario. eseguita questa operazione, eliminare tutte le pieghe presenti sulla superficie partendo dal centro della.

Mettre quelques centimètres d'eau dans la piscine pour couvrir le sol. Une fois que le sol de la piscine est légèrement recouvert, laissez tous les plis. Commencez par le centre de la piscine et continuez dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'extérieur.



ΒΑΛΤΕ 1" ΕΩΣ 2" ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ. ΜΟΛΙΣ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΛΑΦΡΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΙΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ.

Налейте немного воды в бассейн так, чтобы она покрывала дно на 3-5 сантиметров. Когда вода налита, аккуратно расправьте складки дна. Начинайте с центра бассейна и двигайтесь к краям по часовой стрелке.

Puść wodę do basenu o głębokości 1" - 2", aby jej warstwa zakryła dno basenu. Jeśli dno basenu jest już trochę zakryte wodą, delikatnie wygładź wszystkie jego faldy. Zacznij od środka basenu i idąc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podążaj po brzegu basenu.

A medencébe engedjen 1" - 2" mélységű vizet, hogy az a medence fenékét befedje. Ha a medence alján egy kis mennyisésgű víz található, a gyűrűdéseket finoman egyenesítse ki. A medence közepétől kezdje és az óramutató járásával megegyezően haladjon a medence szélre felé.

Häll 1" till 2" vatten i poolen för att täcka golvet. Då poolgolvet är något täckt, ska du släta ut alla veck. Börja i mitten av poolen och arbeta dig med golven utåt.

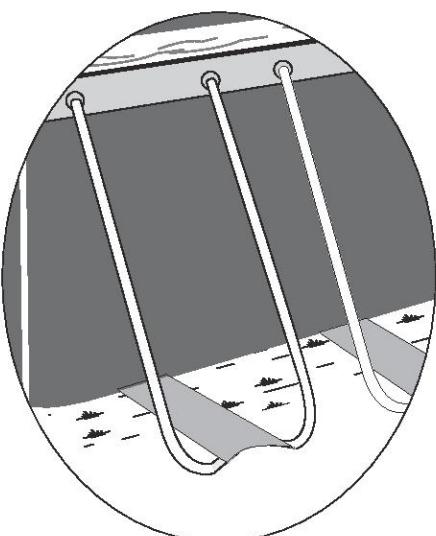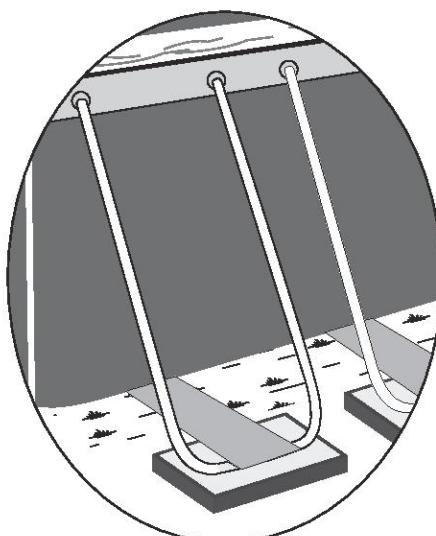

Do not assemble on soft lawn. If you must assemble the pool on a soft surface, timber boards must be placed under the feet of the vertical supports to spread the load.

Não monte num relvado macio. Se necessitar de montar a piscina numa superfície macia, as placas de madeira devem ser colocadas sob os pés dos suportes verticais para distribuir o peso.

No la monte sobre un terreno blando. Si debe montar la piscina sobre un terreno blando, coloque tableros de madera bajo los pies de los soportes verticales para repartir el peso.

Bitte beachten Sie beim Aufstellen, dass weicher Rasen als Untergrund ungeeignet ist. Bei weichem Untergrund müssen Bretter unter die Füße der vertikalen Träger als Lastverteilung gelegt werden.

Ärge pange kokku pehmeli murul. Kui olete sunnitud basseini kokku panema pehmeli pinnal, tuleb koormuse jaotamiseks asetada vertikaaltugede jalgade alla puitlauad.

Niet monteren op een zacht gazon. Indien u het zwembad moet monteren op een zacht oppervlak moeten er houten plankjes onder de voeten van de verticale steunen geplaatst worden om de belasting te spreiden.

Non montare su prati soffici. Se la piscina deve essere montata su una superficie morbida, collocare assi di legno sotto i piedi dei supporti verticali per distribuire il carico.

Ne montez pas la piscine sur une pelouse qui s'enfonce. Si vous devez monter la piscine sur une surface molle, il faut placer des planches en bois sous les pieds des supports verticaux pour répartir la charge.

ΜΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΑΛΑΚΟ ΓΚΑΖΟΝ. ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ.

Не собирать на мягкой поверхности лужайки. Если необходимо собрать бассейн на мягкой поверхности, необходимо поместить деревянные доски под ножки вертикальных стоек, чтобы равномерно распределить вес.

Nie rozkładać produktu na miękkim trawniku. Produkt należy rozkładać na gładkiej powierzchni, w celu rozłożenia ciężaru, pod nóżkami pionowymi wsporników należy umieścić drewniane deski.

Ne szerezje össze puha gyepen. Ha lágy felületen kell összeszerelni a medencét, fa léceket kell a függőleges tartóelemek talpai alá helyezni, hogy eloszlassa a terhelést.

Montera ej på mjuk gräsmatta. Om du måste montera poolen på mjukt underlag, måste plankor läggas ut under fötterna på de vertikala stöden för att fördela trycket.

БАССЕЙНЫ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СТАЛЬНОЙ РАМОЙ POWER STEEL™ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Посетите канал Bestway на YouTube

Описание изделия

Тип	Размеры	Тип комплекта	Принадлежности
#56629	2.82мx1.96мx84см (111"х77"x33")	Неземный плавающий бассейн в комплекте	<input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56631			
#56441			<input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56442	4.04мx2.01мx1.00м (159"x79"x39.5")	Неземный плавающий бассейн в комплекте	<input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56426			
#56251			<input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56456			
#56457	4.12мx2.01мx1.22м (162"x79"x48")	Неземный плавающий бассейн в комплекте	<input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56458			
#56481	4.88мx2.74мx1.22м (16"x9"x48")	Неземный плавающий бассейн в комплекте	<input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56489			<input checked="" type="checkbox"/> Крышка бассейна <input checked="" type="checkbox"/> Подставка под бассейн
#56390			
#56626	4.88мx2.88мx1.22м (16"x10"x48")	Неземный плавающий бассейн в комплекте	<input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56628			<input checked="" type="checkbox"/> Крышка бассейна <input checked="" type="checkbox"/> Подставка под бассейн
#56465			
#56466	5.49мx2.74мx1.22м (16"x9"x48")	Неземный плавающий бассейн в комплекте	<input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56467			<input checked="" type="checkbox"/> Крышка бассейна <input checked="" type="checkbox"/> Подставка под бассейн
#56470	6.71мx3.66мx1.32м (22"x12"x52")	Неземный плавающий бассейн в комплекте	<input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56471			<input checked="" type="checkbox"/> Крышка бассейна <input checked="" type="checkbox"/> Подставка под бассейн
#56474	7.32мx3.66мx1.32м (24"x12"x52")	Неземный плавающий бассейн в комплекте	<input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56475			<input checked="" type="checkbox"/> Крышка бассейна <input checked="" type="checkbox"/> Подставка под бассейн
#56479			<input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/> Крышка бассейна <input checked="" type="checkbox"/> Подставка под бассейн
#56623	9.58мx4.88мx1.32м (31.3"x15"x52")	Неземный плавающий бассейн в комплекте	<input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/> Фильтрующая система
#56625			<input checked="" type="checkbox"/> Крышка бассейна <input checked="" type="checkbox"/> Подставка под бассейн

ВНИМАНИЕ

Внимательно прочтите информацию в руководстве пользователя, убедитесь в том, что вам все понятно, и следуйте указаниям при установке и использовании бассейна. Эти предостережения, инструкции, меры предосторожности предупреждают о некоторых распространенных рисках отдач и игр в воде, но не покрывают всех рисков и все возможные опасности. Будьте осторожны, разсудительны и разумны при отдыхе и играх в воде. Сохраните эту брошюру для дальнейшего использования в справочных целях.

Безопасность пользователей, не умеющих плавать

- Компетентный взрослый должен постоянно внимательно и аккуратно присматривать за детьми, которые не умеют плавать или плывают не очень хорошо (помните, что наибольшему риску утонуть подвержены дети до пяти лет).

- Каждый раз при использовании бассейна погружайтесь в воду, наблюдение за детьми компетентному взрослому.

- Дети, которые не умеют плавать или плывают не очень хорошо, должны использовать специальное защитное снаряжение при использовании бассейна.

- Когда бассейн не используется, или когда за ним никто не присматривает, уберите все игрушки из бассейна и прилежащей зоны, чтобы дети не могли запутываться ими и приблизиться к бассейну.

Устройства, обеспечивающие безопасность

- Чтобы предотвратить риск утопления детей, рекомендуется закрыть доступ в бассейн защитным ограждением. Чтобы помешать детям карабкаться на выпускной клапан, рекомендуется установить ограждение (изолировать) все окна и двери, если они имеются), чтобы предотвратить доступ в бассейн без разрешения. Ограждение, покрытие бассейна, силиконизация в бассейне и прочие защитные устройства полезны, но они не могут заменить постоянного и компетентного наблюдения, осуществляемое взрослыми.

Оборудование, обеспечивающее безопасность

- Рекомендуется хранить спасательное оборудование (напр., спасательный круг) в непосредственной близости от бассейна.

- Держите работающий телефон и список номеров телефонов экстренной связи в непосредственной близости от бассейна.

Безопасное использование бассейна

- Пользовайтесь всеми пользователями, особенно детьми, научиться плавать

- Изучите базовые течения экстренной первичной помощи (сердечно-легочная реанимация - СПР) и регулярно практикуйте эти действия. Если у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу.

- Объясните все пользователям бассейна, особенно детям, что делать в случае чрезвычайного происшествия.

- Никогда не ныряйте на мокровати. Это может привести к серьезным травмам или смерти.

- Не используйте бассейн, если вы выпили алкогольный напиток или приняли лекарство, которое может негативно повлиять на вашу способность безопасно пользоваться бассейном.

- Если вы используете покрытие бассейна, полностью уберите его с поверхности воды перед тем, как использовать бассейн.

- Защищайте пользователей бассейна от болезней, которые могут передаваться через воду, регулярно очищая воду и следуя правилам гигиены. Следуйте инструкциям по очистке воды, содержащимся в этом руководстве пользователя.

- храните химикаты (напр., для очистки воды, чистящие и дезинфицирующие средства) в недоступном для детей месте.

- Используйте сигналы, как указано ниже. Сигналы должны быть установлены на видном месте за 2 м. до бассейна.



В воде дети должны находиться под присмотром взрослых. Нырять запрещается

- Съёмные лестницы должны быть установлены на ровной поверхности.

- Независимо от материалов, из которых изготовлен бассейн, регулярно проверяйте доступные поверхности, чтобы избежать риска травм.

- Регулярно проверяйте болты и винты; удалите обломки и сорные устьи, чтобы избежать риска травм.

- ВНИМАНИЕ: Не оставляйте бассейн со слитой водой на улице. Густой бассейн может деформироваться и/или опрокинуться от ветра.

- Если у вас фильтрующий насос, см. инструкции в руководстве пользователя насоса.

- ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться насосом, когда люди находятся в бассейне!

- Если у вас лестница, см. инструкции в руководстве пользователя лестницы.

- ВНИМАНИЕ! При пользовании плавательным бассейном необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности, содержащиеся в руководстве по эксплуатации и обслуживанию. Чтобы избежать опасности утопления или других серьезных травм, внимательно следите за тем, чтобы дети до 5 лет не попали в бассейн без разрешения. Оборудуйте доступ в бассейн защитными устройствами и постоянно держите детей под наблюдением взрослых во время использования бассейна.

Внимательно изучите инструкции и сохраните их для дальнейшего использования в справочных целях



Установка снимает 2-3 человека обычно занимает приблизительно 20-30 минут, не считая земляных работ и наполнения бассейна водой.

Описания частей смотрите ниже.

Спецификация деталей:

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые детали уже установлены на бассейне.

Части, перечисленные ниже, входят в комплект бассейнов всех размеров.

#01	#02	#03	#04

Чаша бассейна Смотрите инструкцию по сборке	Клейкая запаянка для ремонта поверхности, находящейся под водой #F1B417	Перехватчик шланга	Крышка стыкового клеммника #P6H1419
2.82мx1.96мx84см/111"x77"x33"	4.04мx2.01мx1.00м/159"x79"x39.5"	4.88мx4.88мx122м/16"x16"x48"	5.49мx2.74мx1.22м/162"x79"x48"

#05	#06	#07	#08

Запушка #P6H1418	Регулирующий клапан #P6H1610	Сетчатый фильтр слива #P6H1323	Сетчатый фильтр выпускного отверстия #P6H1317
---------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--


№	Наименование	КОЛ-ВО	№ компонента	Примечание
#01	Чаша бассейна	1	56629ASS17	#56629 2.82мx1.96мx84см/111"x77"x33"
			56631	
			56441	
			56442 4.04мx2.01мx1.00м/159"x79"x39.5"	
			56426	
			56251	
			56456	
			56457	
			56458	
			56481	
			56489	4.88мx2.74мx1.22м/16"x9"x48"
			56390	
			56626	4.88мx4.88мx1.22м/16"x16"x48"
			56628	
			56465	
			56466	5.49мx2.74мx1.22м/18"x9"x48"
			56467	
			56470	6.71мx3.66мx1.32м/22"x12"x52"
			56471	
			56474	7.32мx3.66мx1.32м/24"x12"x52"
			56475	
			56479	9.56мx4.88мx1.32м/31.3"x16"x52"
			56623	
			56625	

Части, перечисленные ниже, составляют стальную раму бассейна.

Верхняя направляющая А	Верхняя направляющая В	Верхняя направляющая С	Верхняя направляющая D
Верхняя направляющая Е	Верхняя направляющая F	С-Соединитель	У-образная опора А
У-образная опора В	Подпружиненные штыри верхних направляющих	Подпружиненные штыри У-образной опоры	Малая У-образная опора Крышка
Втулка для С-соединителя	48 Подпружиненные штыри верхних направляющих	Большая У-образная опора Крышка	

Рама бассейна	У-образные опоры А		У-образные опоры В		У-образные опоры С		У-образные опоры D		У-образные опоры Е		У-образные опоры F								
	№	№ компонента																	
2.82мx1.96мx84см/111"x77"x33"	4	P61573	4	P61574	1	1	4	P61394	2	P61356	2	P61357	2	P61359	1	1	1		
4.04мx2.01мx1.00м/159"x79"x39.5"	6	P61392	4	P61393	1	1	5	P61394	2	P61356	2	P61357	2	P61359	1	1	1		
4.12мx2.01мx1.22м/162"x79"x48"	6	P61398	4	P61399	1	1	6	P61394	2	P61356	2	P61357	2	P61359	2	P61360	1	1	
4.88мx2.74мx1.22м/16"x9"x48"	12	P61283	1	1	8	P61284	1	1	1	P61285	1	P61286	1	P61287	1	P61288	1	P61289	1
4.88мx4.88мx1.22м/16"x16"x48"	16	P61283	1	1	12	P61284	1	1	1	P61285	1	P61286	1	P61287	1	P61288	1	P61289	1
5.49мx2.74мx1.32м/18"x9"x52"	12	P61283	1	1	8	P61284	1	1	4	P61277	2	P61278	2	P61279	2	P61280	2	P61281	1
6.71мx3.66мx1.32м/22"x12"x52"	16	P61392	1	1	14	P61394	1	1	8	P61371	2	P61372	2	P61373	2	P61374	2	P61375	2
7.32мx3.66мx1.32м/24"x12"x52"	24	P61392	1	1	20	P61394	1	1	12	P61371	2	P61372	2	P61373	2	P61374	2	P61375	4

Размер бассейна	С-координатор		Подпружиненные штыки U-образной опоры		Малая U-образная опора края		Большая U-образная опора края		Втулка для С-координатора	
	кол-во	№ компонента	кол-во	№ компонента	кол-во	№ компонента	кол-во	№ компонента	кол-во	№ компонента
2.82мx1.96мx84 см (111" x 77" x 33")	4	P61361	16	P61366	16	P61367	/	/	8	P61365
4.04мx2.01мx1.00м (159" x 79" x 39.5")	4	P61361	20	P61366	20	P61367	/	/	8	P61365
4.12мx2.01мx1.22м (162" x 79" x 48")	4	P61361	20	P61366	20	P61367	/	/	8	P61365
4.88мx2.74мx1.22м (165" x 97" x 48")	4	P61282	24	P61286	/	/	24	P61287	8	P61285
4.88мx4.88мx1.22м (165" x 161" x 48")	4	P61282	32	P61286	/	/	32	P61287	8	P61285
5.49мx2.74мx1.22м (183" x 97" x 48")	4	P61282	24	P61286	/	/	24	P61287	8	P61285
6.71мx3.66мx1.32м (22x12x52")	4	P61282	32	P61286	/	/	32	P61287	8	P61285
7.32мx3.66мx1.32м (24x12x52")	4	P61282	36	P61286	/	/	36	P61287	8	P61285
8.56мx4.88мx1.32м (31.3" x 16" x 52")	4	P61282	48	P61286	/	/	48	P61287	8	P61285

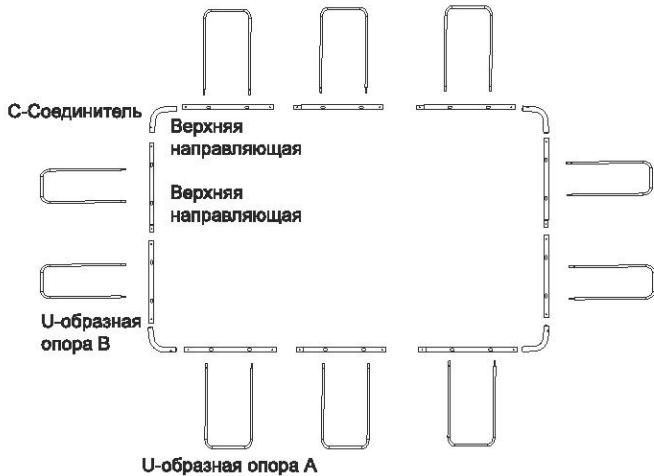

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертеж только для бассейнов размером (111" x 77" x 33"), (159" x 79" x 39.5"), (162" x 79" x 48")

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения на схемах предназначены только для целей иллюстрации. Они могут не отражать конкретное изделие. Схемы не отображают действительный масштаб.

Размер бассейна	№ U-образной опоры	Соединение верхних направляющих		№ верхней направляющей						С-координатор
		Длинная сторона	Короткая сторона	A	B	C	D	E	F	
2.82мx1.96мx84 см (111" x 77" x 33")	8	B-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4.04мx2.01мx1.00м (159" x 79" x 39.5")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.12мx2.01мx1.22м (162" x 79" x 48")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.88мx2.74мx1.22м (165" x 97" x 48")	12	D-F-F-E	D-E	0	0	0	4	4	4	4
4.88мx4.88мx1.22м (165" x 161" x 48")	16	D-F-F-E	D-F-F-E	0	0	0	4	8	4	4
5.49мx2.74мx1.22м (183" x 97" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
6.71мx3.66мx1.32м (22x12x52")	16	B-A-A-C	E-D-F	6	2	2	2	2	2	4
7.32мx3.66мx1.32м (24x12x52")	18	B-A-A-C	E-D-F	8	2	2	2	2	2	4
8.56мx4.88мx1.32м (31.3" x 16" x 52")	24	B-A-A-C	D-F-F-E	12	2	2	2	2	4	4

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Бассейн необходимо устанавливать на полностью ровной и горизонтальной поверхности. Не устанавливайте бассейн на наклонных поверхностях и склонах.

Правильные условия установки бассейна

• Выбранный участок должен разномерно выдерживать вес бассейна в течение всего времени его установки; кроме того, участок должен быть ровным и освобожден от всех посторонних предметов и мусора, включая камни и ветки.

• Рекомендуем устанавливать бассейн вдалеке от предметов, которые дети могут использовать для того, чтобы забраться в него.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установливайте бассейн рядом с подходящей системой слива, чтобы, при необходимости, устранить переливание или опорожнить бассейн.

Неправильные условия установки бассейна

• На неровной поверхности бассейн может перевернуться, что приведет к серьезным травмам или повреждению личного имущества, аннулирует гарантию и сделает невозможным обращение в сервисную службу.

• Не формируйте ровную поверхность с помощью песка; при необходимости сройте землю.

• Непосредственно под воздушными линиями электропрерывателями или деревьями. Убедитесь в том, что на выбранном участке нет подземных коммуникаций, линий или кабелей.

• Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках, настилах, платформах, гравии или асфальте. Выбранный участок должен быть достаточно твердым, чтобы выдержать давление воды; грязь, песок, мягкая/рыхлая почва или смола не подходят.

• Трава и другая растительность под бассейном погибнет и может привести к возникновению неприятных запахов и сплизи, поэтому рекомендуем удалить с выбранного для установки участка всю траву.

• Избегайте участков, на которых агрессивные виды растений или сорняков могут прорастить через подстилку или подкладку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь в городской совет за информацией о постановлениях, касающихся ограждения, барьеров, освещения, и нормах техники безопасности и неукоснительно их соблюдайте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас фильтрующий насос, см. инструкции в его руководстве пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лестница должна соответствовать размеру бассейна; пользуйтесь ею только для того, чтобы войти и выйти из бассейна. Запрещено превышать полезную нагрузку лестницы. Регулярно проверяйте, правильно ли собрана лестница.

Сборка

Для сборки прямоугольного каркасного бассейна инструменты не требуются.

Компания Bestway Inflatables не принимает на себя ответственность за повреждения бассейна по причине неправильного обращения или несоблюдения настоящей инструкции.

1. Разложите все составные части и проверьте соответствие их количества спецификации деталей. Если какой-то детали не хватает, не собирайте бассейн, а обратитесь в службу работы с покупателями Bestway.
2. Расстелите бассейн и убедитесь, что он расстелен правильной стороной вверх. Оставьте его примерно на час под прямыми лучами солнца, для того чтобы он был более эластичным при сборке.
3. Установите бассейн рядом с подходящей системой слива, чтобы, при необходимости, устранил переливание, и убедитесь в том, что впускное отверстие А и выпускное отверстие В бассейна расположены правильно, что позволит подсоединить фильтрующий насос к источнику питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте удлинители для подключения насоса к источнику питания.

ВНИМАНИЕ! Не волочите бассейн по земле, это может привести к его повреждению.

4. Вставьте стопорные заглушки во впускное отверстие А и выпускное отверстие В, находящиеся на внутренней стенке бассейна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для бассейна с соединительным клапаном см. инструкцию по установке соединительного клапана на следующей странице.

5. Соберите верхние балки. Начните с длинной стороны бассейна, начните вставлять балки В в карманы. Соедините балку А или балку Е с балкой В, при этом подпружиненные кнопки должны попасть в отверстия. Свертайтесь со схемой сборки, чтобы правильно собрать бассейн. Продолжайте собирать вместе и вставлять в карманы дополнительные балки. Не забывайте совмещать отверстия рукаами с отверстиями стоек (См. Рис. 1 и 2).

6. Вставьте углы в балки. (См. Рис. 2.1 и 2.2)

7. Установите U-образные опоры: сначала проденьте в карманы клапанов внизу бассейна (См. Рис. 3.1 / 3.2), затем вставьте концы спор в соответствующие отверстия верхней балки бассейна (См. Рис. 3.3). Убедитесь в том, что подпружиненные кнопки встают по месту. Повторите процедуру для всех оставшихся опор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала соберите одну сторону бассейна, потом переходите к другой.

8. Оттяните нижние части U-образных опор так, чтобы все было натянуто. Повторите процедуру для всех оставшихся опор.

9. Убедитесь в том, что сливной клапан надежно закрыт.

10. Залейте в бассейн воду на высоту 1"-2" (2,5-5 см), чтобы она покрыла пол. Когда пол бассейна будет слегка покрыт водой, аккуратно разглядьте все складки. Начните из центра бассейна и продолжайте движение по часовой стрелке по направлению к бортику. (См. Рис. 4)



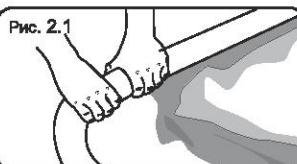


Рис. 2.2





Сборка соединительного клапана
Для бассейна с соединительным клапаном: (см. Рис. 6)

Рис. 6

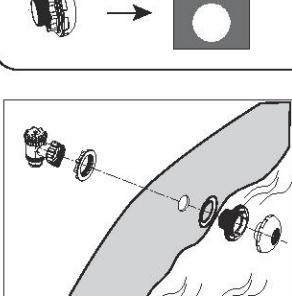



41

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите подсоединить другие комплекты для чистки бассейнов через соединительный клапан, с помощью отвертки Phillips снимите с соединителя сетку для улавливания мусора. (См. Рис. 7.)

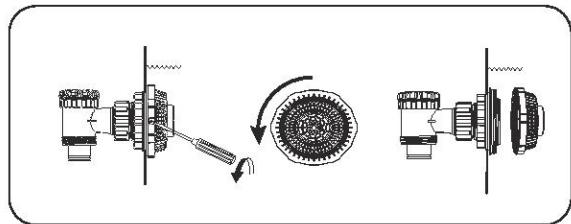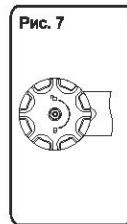

Наполнение бассейна водой

- ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте бассейн без внимания, когда он наполняется водой.
- Наполните бассейн водой на 90%, НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ его водой, он может разрушиться. Во время сильных дождей, возможно, понадобится отливать часть воды, чтобы сохранить нужный уровень воды в бассейне. (См. Рис. 8)
 - По завершении наполнения бассейна, убедитесь в том, что бассейн установлен ровно, проверьте, не перетекает ли вода к одному краю.
 - ВАЖНО!** Если бассейн установлен неровно, слейте воду и выровняйте площадку, подкопав землю. Никогда не пытайтесь передвигать бассейн с находящейся в нем водой, можно получить травму или повредить бассейн. (См. Рис. 9)
 - ВНИМАНИЕ:** Внутри бассейна может накапливаться высокое давление. Если на поверхности бассейна присутствуют бурые или неровности, это означает, что давление внутри бассейна неравномерно или он установлен неровно, стеки бассейна могут внезапно прорваться и вода выплынет из бассейна, становясь причиной серьезных травм и/или нанося материальный ущерб.
 3. Проверьте бассейн на отсутствие протечек по швам и в местах установки клапанов, проверьте подстилку, нет ли на ней явных следов протекающей воды. Не добавляйте химикаты в бассейн, пока вы не убедитесь в отсутствии протечек.
 - ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае протечки заклейте бассейн kleевой заплатой для ремонта поверхности, находящейся под водой, которая входит в комплект поставки. Обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов для получения более подробной информации.

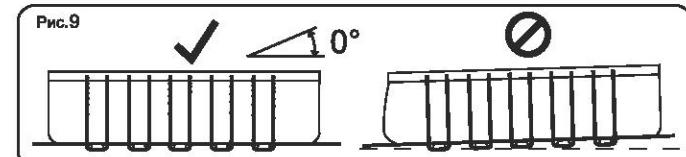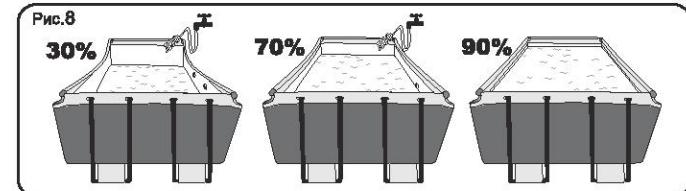

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНА

- ВНИМАНИЕ:** В случае невыполнения указанных рекомендаций по обслуживанию, бассейна, вы можете подвергнуть опасности свое здоровье, особенно здоровье детей. Очистка воды бассейна необходима для безопасности пользователей. Неправильное использование химикатов может принести материальный вред и ущерб здоровью людей.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Насос используется для циркуляции воды и для фильтрации мелких частиц. Для поддержания чистоты и пленки воды в бассейне вам также следует использовать химикаты.
- Не рекомендуется заполнять бассейн застывшей водой, водой из пробуренной скважины или из дренажного колодца: такая вода как правило загрязнена органическими субстанциями, в том числе нитратами и фосфатами. Рекомендуется заполнять бассейн водой из общественного водопровода.
 - Постоянно поддерживайте чистоту в бассейне и применяйте соответствующие химикаты. Антисанитарное состояние воды представляет серьезную опасность для здоровья. Рекомендуется использовать дезинфицирующие, кислотные или щелочные химикаты и флокулянты для чистки воды бассейна.
 - Регулярно выполняйте чистку чаши бассейна из поливинилхлорида с помощью неабразивных щеток или пылесоса.
 - В течение сезона система фильтрации воды ежедневно должна работать достаточно долго, чтобы очищать весь объем воды в бассейне.
 - Регулярно проверяйте картриджи фильтра (или песок в песочном фильтре) и заменяйте загрязненные картриджи (или песок).
 - Регулярно проверяйте винты, болты и все металлические детали на предмет ржавчины. При необходимости заменяйте их.
 - Если идет дождь, следите, чтобы уровень воды не превышал указанного уровня. Если уровень воды превышает указанный уровень, слейте воду из бассейна до указанного уровня.
 - Не пользуйтесь насосом во время использования бассейна.
 - Накрывайте бассейн, когда он не используется.
 - Для очистки воды бассейна крайне важен кислотно-щелочной баланс.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте бассейн со спущенной водой на улице.

Следующие параметры являются показателями воды хорошего качества

Параметры	Значения
Прозрачность воды	ясно видно дно бассейна
Цвет воды	Вода должна быть бесцветной
Мутность в FNU/NTU	макс 1,5 (лучше, если меньше 0,5)
Концентрация нитратов больше наполнения водой в мг/л	макс. 20
Общее количество органического углерода (ООУ) в мг/л	макс. 4,0
Редокс-потенциал против Ag/AgCl 3,5 м M KCl в мВ	мин. 650
значение pH	от 6,8 до 7,6
Свободный активный хлор (без циануровой кислоты) в мг/л	от 0,3 до 1,5
Свободный хлор в комбинации с циануровой кислотой в мг/л	от 1,0 до 3,0
Циануровая кислота в мг/л	макс. 100
Смешанный хлор в мг/л	макс. 0,5 (лучше, если ближе к 0,0 мг/л)

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь насосом во время использования бассейна. В сезон использования бассейном фильтрационную систему необходимо включать каждый день на достаточно долгое время, чтобы обеспечить полное обновление объема воды.

Ремонт

Проверьте, не дают ли течь клапаны или швы, проверьте нижнюю подкладку на предмет явного протекания воды. Не добавляйте химикаты, пока эта проверка не будет выполнена.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае протечки заклейте бассейн kleевой заплатой для ремонта поверхности, находящейся под водой, которая входит в комплект поставки. Обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов для получения более подробной информации.

Разборка

- Отвинтите крышку сливного клапана против часовой стрелки и снимите ее.
- Подсоедините переходник к шлангу и расположите другой конец шланга там, куда вы хотите сливать воду из бассейна. (Ознакомьтесь с местными нормами по сливу воды.)
- Навинтите управляющее кольцо переходника шланга на сливной клапан по часовой стрелке. Сливной клапан откроется, и слив воды начнется автоматически.
- По завершении слива отвинтите регулирующее кольцо, чтобы закрыть клапан.
- Отсоедините шланг.
- Снова навинтите крышку на сливной клапан.
- Выполните воздушную сушку бассейна.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте бассейн со спущенной водой на улице.

Хранение и подготовка к зиме

1. Уберите все аксессуары и запасные части бассейна и спрямите их на хранение в чистом и сухом месте.

2. После полного просушивания бассейна посыпьте поверхности тальком, чтобы они не слипались, и аккуратно расправьте бассейн. Если не просушить бассейн полностью, может образоваться плесень и повредить ткань бассейна.

3. Храните чашу бассейна и его аксессуары в сухом месте при умеренной температуре от 5°C / 41°F до 38°C / 100°F.

4. В дождливое время года бассейн и принадлежности следует хранить, как указано выше.

5. Неправильный слой воды из бассейна может привести к серьезным травмам людей и/или повреждению имущества.

6. Вне сезона (в зимние месяцы) настоятельно рекомендуется разбирать бассейн. Храните в сухом месте, недоступном для детей.

Часто задаваемые Вопросы (ЧАВО)

1. Какое основание подходит под прямоугольный бассейн?

Можно использовать почти все полностью плоские, прочные, горизонтальные поверхности. Не стоит использовать песок для выравнивания площадки, потому что он может смешаться. Для выравнивания площадки ее надо в нужных местах подкладывать, снимая лишний грунт. Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках, площадках с твердым покрытием, деревянной настилкой, гравием или асфальтом. Площадка должна быть достаточно твердой, чтобы выдержать вес и давление воды: тина, песок, мягкая и рыхлая почва или гудрон не подходят. Можно использовать бетонное основание, однако, надо избегать протаскивания бассейна по бетонной поверхности из-за того, что пополнение бассейна может прорваться. Если бассейн будет установлен на лужайке, рекомендуется сначала на этом месте убрать траву. Погибшая трава станет источником дурного запаха и гнили. Некоторые виды трав могут расти и под бассейном, как и кусты, и растения-сорняки рядом с ним. Обязательно удалите растительность рядом с бассейном. Использование подстилки на землю помогает защитить дно бассейна.

2. Как узнать о том, что бассейн установлен на неровной поверхности?

Если бассейн выпучивается с одной стороны, значит, он установлен не на ровной площадке. Очень важно спустить воду и перенести бассейн на ровное место. Если бассейн расположжен не на ровной площадке, на его швы приходится неравномерное давление, что может привести к их разрыву, разрыву воды, который, в свою очередь, может стать причиной материального ущерба, травмы и даже смерти.

Наполненный бассейн водой, внимательно выполнив все инструкции из руководства пользователя. Это позволит избежать лишнего расхода воды, без труда перенести бассейн, вовремя выровнять неровности площадки, а не тогда, когда бассейн уже полностью наполнен.

3. Можно ли наполнять бассейн водой, используя службы по доставке воды?

Мы рекомендуем для наполнения бассейна водой использовать садовый шланг под низким давлением. Если приходится воспользоваться услугой доставки воды, то сначала лучше наполнить бассейн на один дюйм и расправить все складки дна. Использовать надо только такое техническое средство, которое оснащено регулятором потока воды. Обязательно делать остановки при заполнении бассейна водой, так как это описано в инструкции пользователя. Компания Bestway несет ответственности за повреждения бассейнов, возникающие по вине поставщиков воды.

4. На какую максимальную высоту можно заполнять бассейн?

Наполняйте бассейн, пока вода не достигнет отметки 90% от верхней перекладины. Никогда не пытайтесь заполнять бассейн выше уровня основания кольца. Рекомендуется оставить еще немного места для воды, вытесненные людьми в бассейне. Возможно, в течение купального сезона придется добавлять воду, потерянную от испарения или активных купальщиков.

5. Бассейн протекает, что можно сделать, чтобы его починить?

Чтобы починить дырки, воду из бассейна выливать не надо. Самоклеющиеся подводные ремонтные заплаты можно купить в магазине, где продаются бассейны. Для внешнего ремонта, воспользуйтесь ремонтной заплатой из комплекта бассейна. Для отверстий внутри бассейна, очистите их изнутри, удалите любое масло и водоросли. Вырежьте круглую заплату, достаточно большую чтобы закрыть отверстие, и плотно наложите заплату на стенку бассейна в воде. Для дополнительной надежности вырежьте вторую заплату и наложите ее с внешней стороны бассейна. Если прокол в основании бассейна, используйте одну заплату, придайте ей чешуйчатый вид, пока клей не встанет. Если отверстие в верхнем кольце, надуйте его, найдите прокол, отметьте место прокола и нанесите заплату, плотно ее прижав. После нанесения заплаты немного сдвиньте кольцо, чтобы снять с заплаты часть давления. Если кольцо полностью спущено, и бассейн пустой, положите на заплату груз, чтобы она получила максимум прокола. При ремонте с помощью заплат пустого бассейна, рекомендуется выкладывать как минимум 12 часов перед тем как наливать воду.

6. Где можно купить вкладыши фильтра и как части их надо менять?

Вкладыши фильтров, поддошки к вашему насосу, можно купить в том же магазине, где был куплен бассейн. Если это не так, то большинство хозяйственных магазинов смогут предложить такой товар. Если не получается купить эти расходные части, позвоните на наш бесплатный номер, и мы поможем найти продавца, торгующего таким товаром неподалеку от вас. Вкладыши следует менять каждые две недели в зависимости от использования бассейна. Проверяйте фильтр каждую неделю и чистите его, промывая струей из шланга, чтобы удалить мусор и посторонние частицы. Примечание: Перед покупкой вкладыша фильтра обязательно отключите насос от электросети. Чтобы купить вкладыш, можно также посетить наш интернет-сайт www.bestwaycorp.com.

7. Сколько раз в год надо менять воду?

Это зависит от того, насколько интенсивно используется бассейн, насколько тщательно за бассейном ухаживают и поддерживают на должном уровне химический состав воды. Вода сможет простоять целое лето, если за неей правильно ухаживать. Подробную информацию о том, как применять химикаты, можно получить у местных продавцов химикатов. Они дадут хороший совет на тему, как сохранить чистоту воды в бассейне.

8. Нужно ли разбирать бассейн на зиму?

Да. Бассейн, установленные на земле, могут разрушиться под весом льда и снега, их стеки из ПВХ могут пострадать. Рекомендуется разбирать бассейн, когда температура начнет опускаться ниже 8 °C / 45 °F. Бассейн следует хранить в помещении при умеренной температуре в интервале от 5 до 38 градусов цельсия (41°F – 100 °F). Храните его подальше от детей, отдельно от химикатов, там, где нет грызунов.

9. Бассейн выцветает. Почему?

Чрезмерное применение химикатов может вызвать выцветание внутренней поверхности полотна бассейна. Это явление того же порядка, что и выцветание купальника при постоянном контакте с хлорированной водой.

10. Сколько лет прослужит бассейн?

Четко оговоренный срок службы у бассейна нет, однако, при тщательном уходе за бассейном и соблюдении инструкции пользователя можно значительно его продлить. Неправильная установка, использование и уход могут испортить бассейн.

11. Рекомендуется ли применение фильтрующего насоса для бассейна Bestway?

Обязательно! Настоятельно рекомендуется использовать фильтрующий насос для поддержания чистоты воды.

12. Какова самая важная функция фильтрующего насоса?

Самая главная функция фильтрующего насоса заключается в том, чтобы удалить все загрязнения из воды с помощью фильтрующего картриджа и химикатов, используемых для стерилизации.

Ограниченнaя гарантia производителя от компании BESTWAY®

На приобретенное вами изделие распространяется ограниченная гарантia. Компания Bestway® гарантирует качество изделия и отсутствие дефектов изготовления; в противном случае компания обязуется его заменить.

Следующие указания действительны только для стран-членов Европейского союза: Ограниченнaя гарантia BESTWAY не отменяет и не ограничивает действие положений директивы 1999/44/EC.


Для подачи гарантийной рекламации следует заполнить данную форму и вместе с копией товарного чека направить в местный центр послепродажного обслуживания компании Bestway. Прежде чем принимать рекламацию, центр послепродажного обслуживания Bestway может предложить вам направить деталь дефектного компонента в центр (например, вырезанный номер партии изделия/сливной клапан). Прежде чем направлять документы, просим обратиться в ближайший центр послепродажного обслуживания компании Bestway. Там вы получите полные инструкции о том, что необходимо для оформления претензии.

Компания Bestway® не несет ответственности за материальные потери, причиненные водой, а также за материальные траты на покупку химикатов. Компания Bestway® не выполняет замену изделий, дефекты которых вызваны небрежным обращением или несоблюдением рекомендаций, содержащихся в руководстве пользователя.

Гарантia Bestway распространяется на дефекты производства, обнаруженные при распаковке изделия или во время эксплуатации, в рамках эксплуатации при соблюдении требований, предостережений и указаний, содержащихся в руководстве пользователя. Данная гарантia распространяется только на изделия, которые не подвергались изменениям со стороны третьих сторон. Изделие следует хранить и эксплуатировать в соответствии с техническими рекомендациями.

Ограниченнaя гарантia действительна в срок, указанный выше. Датой вступления гарантii в силу является дата продажи, указанная на оригиналe товарного чека/счета-фактуры.

Выберите тип вашего бассейна:

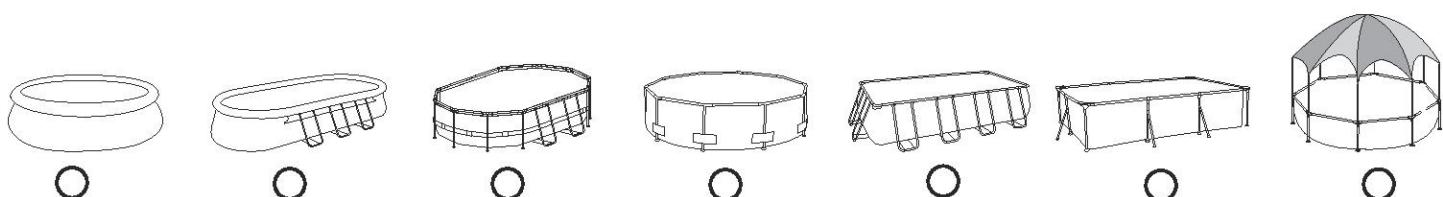

Дата покупки: _____ Номер кода клиента: _____

KOMУ: Bestway® Service Department Дата: _____

ФАКС/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА/ТЕЛЕФОН: Используйте сведения для вашей страны, указанные на последней странице обложки или на нашем веб-сайте: www.bestwaycorp.com

Укажите ваш адрес полностью. Примечание. Неполный адрес может стать причиной задержки доставки.

Компания Bestway оставляет за собой право выставить счет за повторную пересыпку посылок при неправильном указании отправителем адреса получателя.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ВПИШИТЕ АДРЕС ДОСТАВКИ

Имя и фамилия: _____ Адрес: _____

Почтовый индекс: _____ Продавец: _____



Страна: _____ Город: _____

Сотовый телефон: _____ Телефон: _____

Факс: _____ Эл.почта: _____

Укажите номер партии и код изделия, расположенные рядом со сливным клапаном

Номер партии: _____ Код изделия: _____

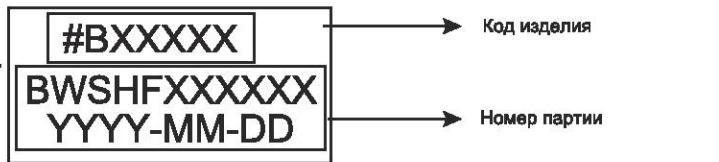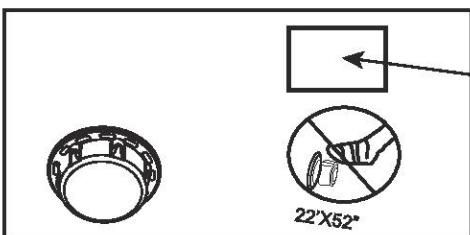

Описание неисправности

Изделие порвано/протекает

Дефекты сварки

Дефекты верхнего кольца

Дефекты сливного клапана

Другое (Просим описать)

Отсутствующая деталь (Просим указать код отсутствующей детали. Его можно найти в руководстве пользователя.)

ВАЖНО: БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА ТОЛЬКО ПОВРЕЖДЕННОГО КОМПОНЕНТА, А НЕ ВСЕГО КОМПЛЕКТА.

Компания Bestway оставляет за собой право запросить фотографические свидетельства дефектных компонентов либо потребовать выслать компонент для дополнительного тестирования. В целях оказания вам максимальной помощи просим предоставить полную информацию.

Чтобы ознакомиться с разделом часто задаваемых вопросов, посмотреть видео или заказать запасные части изделий, посетите наш веб-сайт www.bestwaycorp.com. Видеоролики доступны также на нашем канале BESTWAY на YouTube. <http://youtube.com/user/BestwayService>.

Bestway®